



**PŘED INSTALACÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY. NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ OSOB NEBEZPEČNÝMI POHYBLIVÝMI ČÁSTMI. HROZÍ VÁŽNÉ ZRANĚNÍ NENÍ-LI NA DRTIČI INSTALOVÁNA HORNÍ KOMORA SE SPOJOVACÍ MANŽETOU A MÍSA NEBO ADAPTÉR NA OTVOR DŘEZU.**


Obr. 1

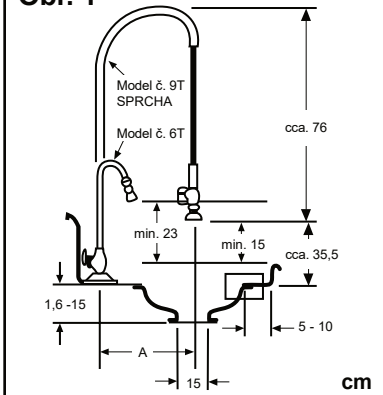

Obr. 2

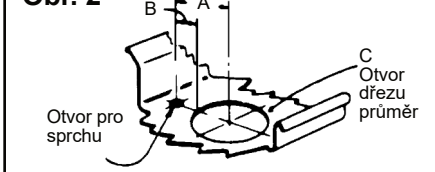

Obr. 3

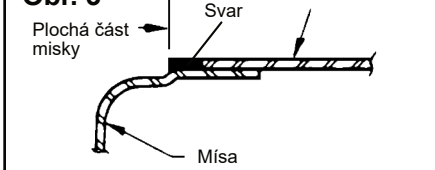

MODEL č. 6T

	2216 12" MÍSA	2215 15" MÍSA	2211 18" MÍSA
A	10 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	13 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "
B	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "
C	13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	19 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "

MODEL č. 9T

	2216 12" MÍSA	2215 15" MÍSA	2211 18" MÍSA
A	12 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "	12 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "	12 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "
B	6 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	4 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "
C	13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	19 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "

**POKUD VYMĚŇUJETE STARÝ DRTIČ, PŘEJDĚTE NA ROVNOU NA MONTÁŽ DRTIČE**


### INSTALACE MISKY DO PRACOVNÍHO STOLU

- (Viz obr. 1 a 2) zaměřte střed otvoru dle obr.2. Vyřízněte otvor o průměru velikosti „C“ do stolu. Dodržte minimální vzdálenost 5 cm od čelní vnitřní hrany (hrana ze strany obsluhy).
- Misku zvedněte ke spodní straně stolu, dodržte přesah misky po celém obvodu (obr. 1 a 3).
- Zkontrolujte, zda jsou prvky oplachovacího systému na správném místě. Pro misky 38 a 45 cm je umístění otvorů po pravé a levé straně obsluhy (viz obr. 7).
- Bodově navařte nebo upevněte nýty příruby misky ke spodní straně stolu.
- Udělejte housenkový svar nebo zaletujte okraj misky ke spodku stolu, aby vzniklo vodotěsné, čisté propojení misky s původním stolem. Mísa má tvarový odskok na horní hraně (viz. obr. 3) pro lepší spojení svařem.
- Miskový dřež byl navržen se stupněm, jak je znázorněno na obr. 3. Při svařování dřezu k misce nebo pracovnímu stolu by jste měli se snažit udržet zapuštěnou plochou část misky bez svařovaného materiálu. Tím minimalizujete dobu potřebnou k zčištění k dosažení hladkého a rovného povrchu pro jakýkoli kryt.


### INSTALACE SPRCHOVÉHO SYSTÉMU

- Zaměřte střed otvoru (obr. 1 a 2).
- Vyvrtejte 13 mm díru (hranu začistit!)
- Prostříhnete razídlím (obr. 4) požadovaný průměr otvoru pro sprchu.
- Umístěte těleso sprchy do otvoru dle (obr. 5), nasadte zespod podložku a upevněte maticí.
- Přimontujte ostatní části sprchy.

Obr. 4

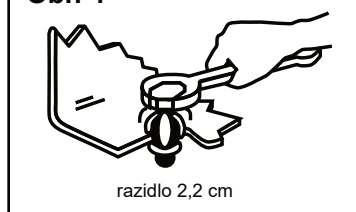

Obr. 5

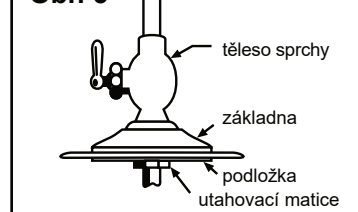


### MONTÁŽ DRTIČE

**Pro modely instalované do dřezu s otvorem 3 1/2" (9 cm) viz zvláštní návod u montážních instrukcí**

- Stahovací příruba (kroužek) umístíme na horní část gumové manžety drtiče zespod horního gumového lemu. Otvory pro šrouby v stahovacím kroužku umístíme proti odpovídajícím otvorům v gumovém lemu a zašroubujeme odspodu 6 šroubů (jsou v příloženém plastickém sáčku).
- Drtič přiložíme k dolnímu lemu dřežové misky proti 6-ti otvorům pro šrouby tak, aby odpad z drtiče směřoval k odpadnímu otvoru ve zdi.
- Pro snazší instalaci držte jednou rukou drtič zespod za kryt ventilátoru motoru a druhou rukou za gumovou manžetu (dle obr.6)

Obr. 6

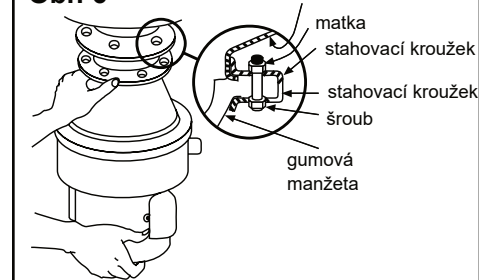

## MONTÁŽ DRTIČE – Pokračování (viz obr. č. 6)

- Našroubujte jednu matku na 2 nebo 3 závity a pak našroubujte další matku na opačnou stranu kroužku. Dotáhněte je rukou tak, aby udržely drtič a pak našroubujte rukou zbývající šrouby a matky.
- Zkontrolujte nastavení drtiče vůči instalaci. Poloha vůči instalaci můžete provést opatrným otáčením drtiče před dotažením matek. Pro snazší otáčení drtičem chytněte drtič odspodu za motor pro odlehčení.
- Až je drtič ve správné poloze, postupně dotáhněte všech 6 matek.

## VODOVODNÍ INSTALACE

### UPOZORNĚNÍ! Před instalací drtiče Waste King, pročistěte odpadní potrubí.

V celém rozsahu musí být použity zapuštěné závitové fitinky a všechny konce trubek by měly být pečlivě vystružovány.

### VŽDY PROVÁDĚJTE VODO A ELEKTROINSTALAČNÍ SPOJENÍ DLE MÍSTNÍCH NOREM

## Obr. 7 INSTALACE MISKY (typická montáž)

### POZNÁMKA:

Kulový ventil se zpětnou klapkou (ochranná solenoidového ventilu proti nárazu) musí být vždy instalován mezi solen. ventil a drtič. Viz obr. č. 7. Jakýkoli ventil před solen. ventilem musí být otevřený a nesmí průtok omezovat.

**DŮLEŽITÉ! Nezkoušejte drtič bez minimálního průtoku, protože by to poškodilo těsnění a propadla by záruka.**

### MINIMÁLNÍ PRŮTOK VODY ZA PROVOZU 19L ZA MINUTU!

### POZNÁMKA:

Sestava drtiče zahrnuje: drtič, gumovou spojovací manžetu, opěrný kroužek se stahovacími šrouby, odpadní koleno. Veškeré ostatní části musí být objednány zvlášť.

Části naznačené v šedé barvě na obr. 7 jsou k dostání jako součást zvlášť objednávaných montážních sestav.


### Originální příslušenství:

Mísy 12" - č. 2216 / 15" - č. 2215 / 18" - č. 2211

Přiruba adaptér 6" - č. 2536 AMC

Redukční adapter na 3,5" - č. 2539 AMC

Pohled shora

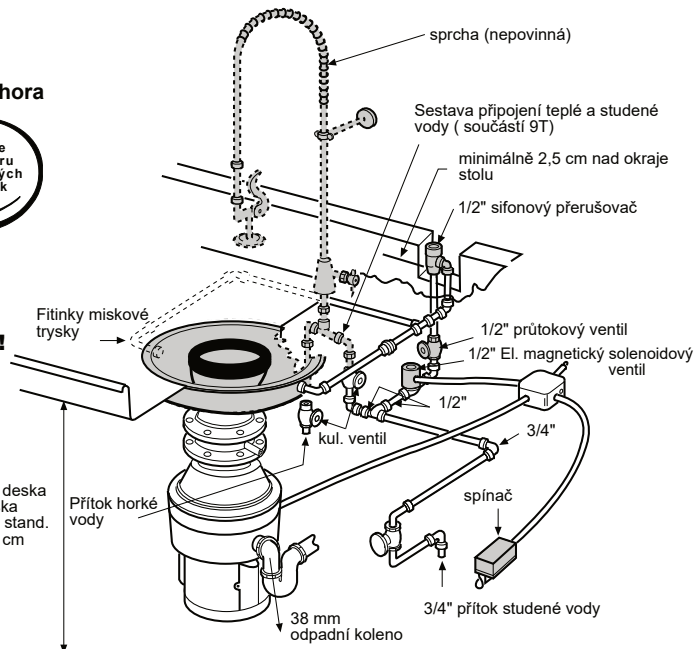

- Pro připojení sprchy přiveďte 1/2" teplovodní potrubí k bodu uvedenému v obr. 7. Připojte ke kulovému ventilu sprchy na straně horké vody. Nikdy nesmí být připojena horká voda přímo do drtiče nebo do připojovací mísky drtiče.

- Přiveďte potrubí studené vody k místu dle obr. 7.

- Nainstalujte solenoidový ventil do potrubí dle obr. 7.

- Nainstalujte sifonový přerušovač dle obr. 7. **DLE MÍSTNÍCH NOREM.**

- Připojte vodu na vstup trysky v misce.

- Přiveďte SAMOSTANÝ přívod studené vody do sprchy obr. 7. Nepřipojujte na ostatní potrubí.

- Sestavte oplachovací trysky u mísky dle obr. 9. Výstup z trysky musí být vodorovný, aby voda obíhala po stěnách mísky a vytvořila vír.

**POZNÁMKA:** sklon trysky by měl být snadno nastavitelný uživatelem, aby vír fungoval jako oplach mísky. Vyhybejte se nadměrnému utažení matice nebo pojistné matice.


- Připojte 1/2" potrubí k tryskám mísky dle obr. 7.

- Drtič je opatřen vypouštěcím nátrubkem pro připojení závitem na klasický 1 1/2" sifon (není součástí dodávky). Připojujte přímo na odpadní potrubí vedoucí rovnou do kanalizace (viz obr.7). Pokud možno, nenapojujte na lapač tuku. Minimální doporučený spád 2, 1 cm/m bez ohybů a kolínek (minimalizujte možnost ucpání v instalačních propojeních). Pokud již máte odpadní potrubí s velkým počtem kolen, je dlouhé, tlak přívodní vody je malý, což způsobuje nízkou úroveň průtoku\*, nebo pokud je potravinový odpad tvořen suchým listnatým materiálem nebo papírem, je doporučujeme dodržovat delší prodlevy při plnění drtiče a dále přidat doplňkový přítok vody přímo do drtiče. V takových případech je třeba pro eliminaci možnosti ucpání potrubí použít větší velikost přívodu studené vody, větší solenoidové ventily a větší sifonové přerušovače. \*minimální průtok studené vody je 19 l za minutu.


- Použití volitelného doplňkového přípoje vody viz obr. 8.

Instalace drtiče se může měnit, dle zvoleného způsobu uchycení. (Mísa, adaptéry a jiné)


**FIG. 8 VOLITELNÝ DOPLNĚK PŘIPOJENÍ VODY**

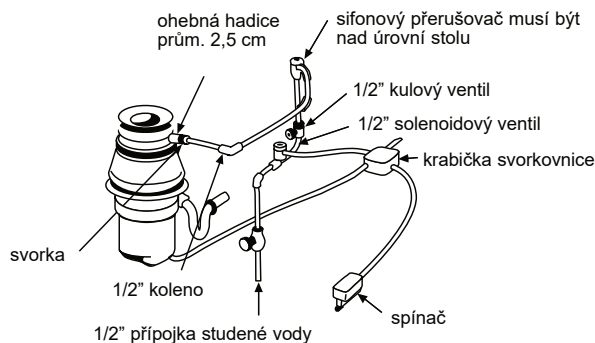

**FIG. 9 SESTAVA OSTŘIKOVAČE**

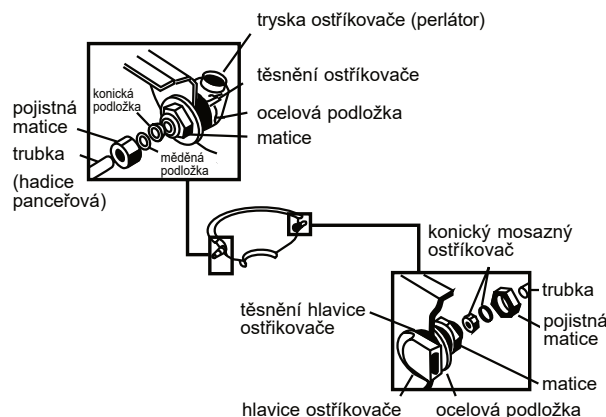


**FIG. 10 INSTALAČNÍ ROZMĚRY A PŘIPOJENÍ NA ODPAD**

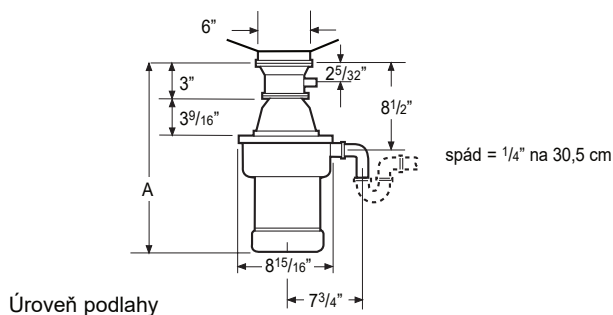

A	500-1	= 18 7/16	1250-1	= 19 11/16
	750-1	= 18 15/16	1250-3	= 18 15/16
	750-3	= 18 7/16	1500-1	= 19 11/16
	1000-1	= 18 15/16	1500-3	= 18 15/16
	1000-3	= 18 7/16		

**FIG. 11 MONTÁŽ DO DŘEZU (9 CM REDUKČNÍ ADAPTÉR)**

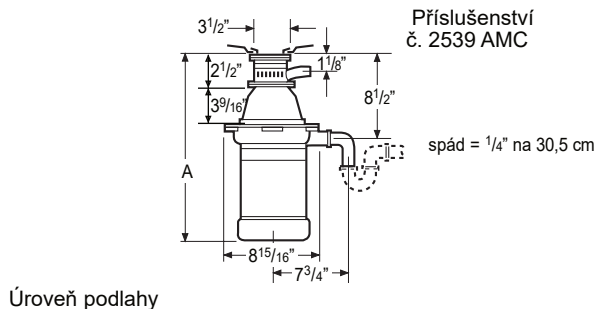

A	500-1SM	= 17 11/16	750-1SM	= 18 3/16
	750-3SM	= 17 11/16		

## ELEKTRICKÁ INSTALACE

Celé el. připojení musí být provedeno v souladu s el. instalačními normami. Pro napájení motoru je třeba používat ohebný BX kabel, aby se předešlo přenašení hluku. **Pozor na skřípnutí drátů při zakrytování skříňky svorkovnice.**

**DŮLEŽITÉ! DRTIČ MUSÍ BÝT DŮKLADNĚ A TRVALE UZEMNĚN.**  
Zemnicí šroub je k dispozici.

**Ochrana proti přetížení: u všech modelů je resetovací pojistka proti přetížení.**

**DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:** fáze motoru drtiče (jedno- nebo třífáz.) musí být stejná jako u zdroje a vedení. Napětí uvedené na drtiči musí mít stejné hodnoty, jako napětí zdroje.

## PRO VŠECHNY JEDNOFÁZOVÉ MOTORY

Třípólové, 20 ampér., vysoce výkonné, ve vodovzdorném krytí. Dva póly regulují motor a třetí pól řídí elektromagnet, izoluje dva okruhy proti zpětnému rázu, pokud dojde k vypnutí. Doporučená el. instalace viz obr. 12 a 13.

### JEDNOFÁZOVÉ 1/2 HP

Vinutí 110-120-V AC. Pokud není specifikováno jinak. Pro zapojení na 220-240 V AC. Viz informace na vnitřní straně krytu krabice svorkovnice.

### JEDNOFÁZOVÉ 3/4 HP, 1HP, 1 1/4 HP, a 1 1/2 HP

Vinutí 220-240 V. Pro zapojení na 110-120 V AC. Viz informace na vnitřní straně krytu krabice svorkovnice.

**POZNÁMKA:** Po instalaci a prvním zapnutí, zkontrolujte, zdali se drtičí talíř točí po směru hodinových ručiček.

**POZOR:** Při změnách napětí v poli nezapomeňte změnit všechny ostatní související elektrické obvody, jako jsou solenoidové ventily, relé atd.


## PRO VŠECHNY TŘÍFÁZOVÉ MOTORY

Třípólové, 20 ampér., vysoce výkonné, ve vodovzdorném krytí. Doporučená el. instalace viz. obr. 14 a 15 na další straně. Všechny třífázové motory jsou z výroby zapojeny pro napětí 208-240 V AC.


### TŘÍFÁZOVÉ 3/4 HP, 1HP, 1 1/4 HP, a 1 1/2 HP

**Poznámka:** Po připojení zkontrolujte, že se talíř drtiče otáčí po směru hodinových ručiček. Pokud ne, prohodte vzájemně 2 nebo 3 vodiče. Pro opětovné připojení na 460 V se řiďte informacemi uvedenými na vnitřní straně krytu krabice svorkovnice.

**FIG. 12 JEDNOFÁZOVÉ**

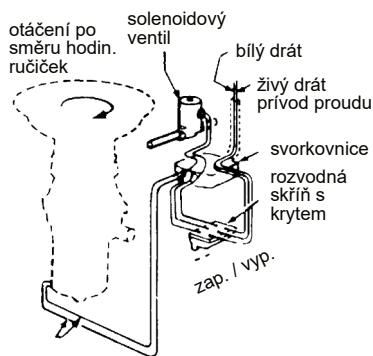

**FIG. 13 EL. INSTALACE JEDNOFÁZ. DRTIČŮ S RUČNÍM SPÍNÁNÍM**

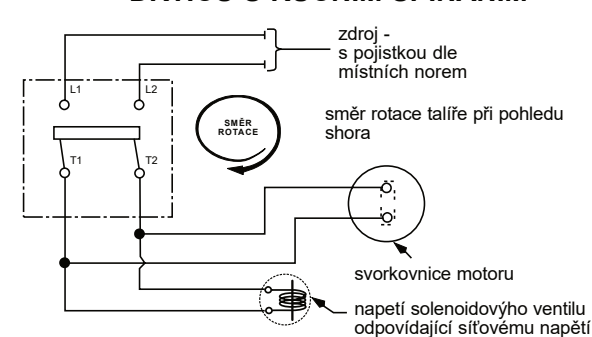


**MANUÁLNÍ SPÍNAČ**

MODEL	NAPĚTÍ	WK Č. DÍLU
500 – 1500	110-120 V	2420
	220-240 V	


**POZNÁMKY:**

1. Motor je z výroby zapojený na 220-240 voltů kromě 1/2 HP modelu. Pro zapojení na 110-120 voltů, připojte vodiče motoru podle obrázku uvnitř krytu rozvodné skříňky motoru.

**FIG. 14 TŘÍFÁZOVÉ**

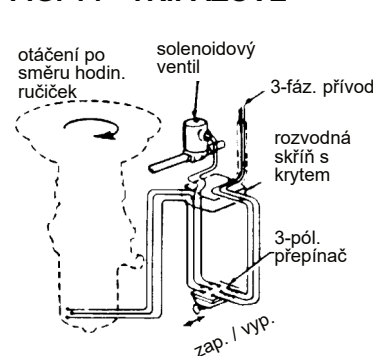

**FIG. 15 EL. INSTALACE TŘÍFÁZ. DRTIČŮ S RUČNÍM SPÍNÁNÍM**

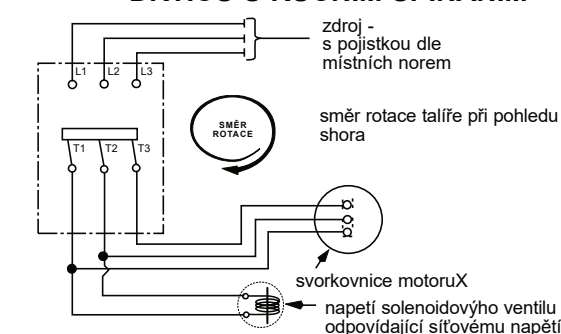


**MANUÁLNÍ SPÍNAČ**

MODEL	NAPĚTÍ	WK Č. DÍLU.
500 – 1500	208-240 V	2420
	460 V	

**POZNÁMKY:**

1. Motor je z výroby zapojený pro napětí 208-240 voltů. Pro zapojení na 460 voltů, zapojte vodiče motoru dle nákresu uvnitř krytu rozvodné skříňky.
2. Pro převrácení rotace, prohodte T1 a T3.

**FIG. 16 EL. INSTALACE TŘÍFÁZ. DRTIČŮ S MAGNETICKÝM SPÍNÁNÍM**

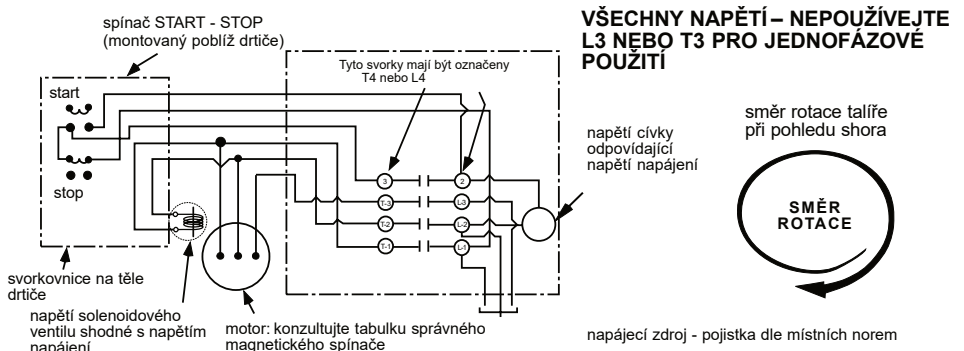


**MAGNETICKÝ SPÍNAČ**

MODEL	NAPĚTÍ	WK Č. DÍLU.
750 – 1500	208-240 V	2416
	460 V	2417

**POZNÁMKY:**

1. Motor je z výroby zapojený pro napětí 208-240 voltů. Pro zapojení na 460 voltů, zapojte vodiče motoru dle nákresu uvnitř krytu rozvodné skříňky.
2. Pro převrácení rotace, prohodte T1 a T3.
3. Nejsou použity žádné ohřívачe s magnetickým spínačem.

**FIG. 17 EL. JEDNOFÁZ. DRTIČŮ S MAGNETICKÝM SPÍNÁNÍM**

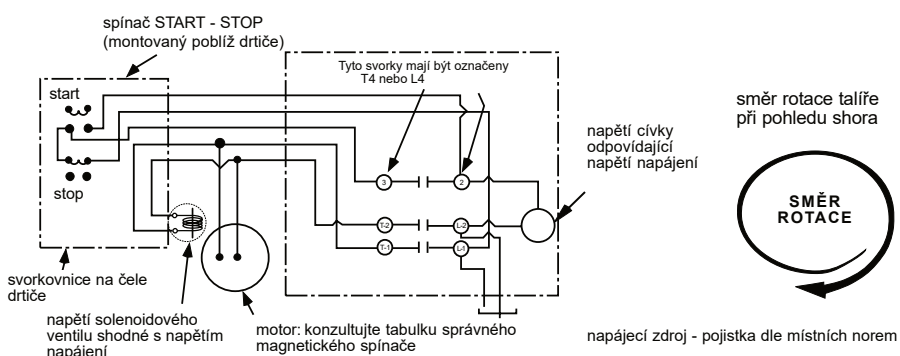

**MAGNETICKÝ SPÍNAČ**

MODEL	NAPĚTÍ	WK Č. DÍLU.
500 – 1500	110-120	2414
	220-240	2415

**POZNÁMKY:**

1. Motor je z výroby zapojený pro napětí 208-240 voltů. Pro zapojení na 460 voltů, zapojte vodiče motoru dle nákresu uvnitř krytu rozvodné skříňky.
2. Nejsou použity žádné ohřívачe s magnetickým spínačem

**ODZKOUŠENÍ – DŮLEŽITÉ! Nezkoušejte drtič bez minimálního průtoku vody, může dojít k poškození grafitových tesněních kroužků a ztratě záruky**

1. Odzkoušejte sestavu na těsnost: **a.** spoje misky a stolu **b.** spoje misky a drtiče **c.** potrubních spojů **d.** připojení trysek oplachování
2. Po instalaci všech elektrických spojů zapněte drtič, abyste zjistili, zda všechny části drtiče jsou provozuschopné a že se otočný talíř drtiče točí ve směru hodinových ručiček (při pohledu shora). Otevřete ventil potrubí ručního uzávěru a s použitím kulových ventilů v instalaci nastavte vodu tak, aby vířila dokola pouze pod okrajem misky. Nechte ventily otevřené v této poloze.
3. Vraťte kryt svorkovnice, znovu otestujte na těsnost a vypněte drtič.
4. Nyní je drtič připraven k užívání.




## PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

- KOMERČNÍ DRTIČ WASTE KING EFEKTIVNĚ FUNGUJE POUZE V PŘÍPADĚ DOSTATEČNÉHO PŘÍTOKU VODY.**  
**DŮLEŽITÉ - Nezkoušejte ani nespouštějte drtič na sucho, může dojít k poškození těsnění a ztrátě záruky.** Pusťte vodu tak, aby vířila kolem mísy těsně pod okrajem. Ponechte uzavírací ventily v této poloze. (Zkontrolujte průtok vody v míse s odejmutím krytem pokud je tento použit.)
- Stiskněte tlačítko „ZAPNUTÍ“ nebo hlavní **SPÍNAČ** a ujistěte se, že drtič běží, než do něj vložíte jakýkoli potravinový odpad. Potravinový odpad přidávejte postupně.  
  
Nepřepřlujte drtič potravinovým odpadem. Nevysypávejte odpadky přímo do drtiče.
- NEDOVOLTE**, aby do drtiče spadlo sklo, kov, dřevo, stolní nádobí nebo další nepotravinový odpad. Pokud k tomu dojde, **ZASTAVTE DRTIČ A VYJMĚTE ODPAD Z DRTIČE. PŘED VLOŽENÍM RUKY DO DRTIČÍ KOMORY DRTIČE, VŽDY ODPOJTE NAPÁJENÍ** (POUŽIJTE KUCHYŇSKÉ KLEŠTĚ NEBO JINÝ VHODNÝ NÁSTROJ)
- POKUD SE MOTOR ZASTAVÍ, STISKNĚTE TLAČÍTKO „STOP“ NEBO hlavní SPÍNAČ.** Odstraňte veškerý odpad, který způsobil zastavení. Zkontrolujte drtičí talíř, ujistěte se, že se volně otáčí. Počkejte 15 minut (pro vychladnutí tepelné pojistky) a silně stiskněte „**ČERVENÉ TLAČÍTKO RESET POJISTKY**“ (umístěné na krabici svorkovnice). Motor se spustí po stisknutí tlačítka „**START**“ nebo hlavní **SPÍNAČ**.
- Pokud motor hučí a drtičí talíř se neotáčí volně, obvykle se jedná o překážku - zaseknutí. **STISKNĚTE TLAČÍTKO „STOP“ nebo hlavní SPÍNAČ.** Vhodnou tyčí (např. dřevěná násada smetáku) zatlačte na jednu z drtičích lopatek a snažte se otočit talířem proti směru hodinových ručiček. Je-li talíř volný, **PŘED STISKNUTÍM „START“ ODSTRANĚTE POUŽITÝ NÁSTROJ I PŘEKÁŽEJÍCÍ MATERIÁL NEŽ STIKNETE TLAČÍTKO „START“ NEBO Hlavní VYPÍNAČ.**
- Pokud motor zůstane tichý po resetování červeného resetovacího tlačítka („ochrana proti přetížení“ podle pokynů v bodu 4 výše) a drtičí talíř se volně otáčí, zkontrolujte hlavní pojistky/jističe a kompletní elektrický rozvod.
- VŽDY NECHTE DRTIČ A VODU BĚŽET 3 MINUTY** po každém použití drtiče, aby byla zachována čistota drtiče a veškerý potravinový odpad byl odplaven z odpadního potrubí. **TENTO KROK JE DŮLEŽITÝ.**
- PŘED VLOŽENÍM RUKY DO DRTIČÍ KOMORY VŽDY ODPOJTE NAPÁJENÍ!**
- NEOPLACHUJTE TĚLO DRTIČE VČETNĚ MOTORU ZVENKU VODOU!**


## SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ ÚČELOVÝCH SESTAV

### SERVISNÍ STŘEDISKO

Pokud je preferováno očištění nádobí komponentem se stírací manžetou.

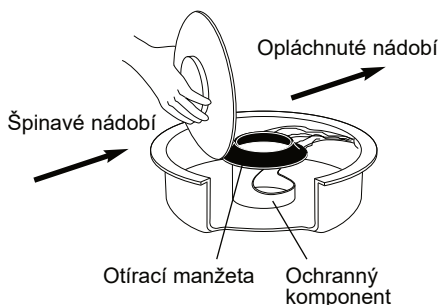

Bez ochranného komponentu.

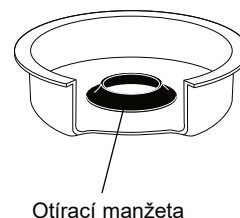

**PŘED INSTALACÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE CELÉ POKYNNY**

(PER U.L. 430)

**PRO NEVYZTUŽENÉ PLOCHÉ POVRCHY:**

LITÝ KOV: .....NE MÉNĚ NEŽ 1/8" (3.2 mm) TLOUŠŤKA  
KOVANÉ ŽELEZO: .....NE MÉNĚ NEŽ 3/32" (2.4 mm) TLOUŠŤKA  
LITINA KOV: .....NE MÉNĚ NEŽ 5/64" (2.0 mm) TLOUŠŤKA

Kov menší tloušťky, ale ne méně než 3/32 palce (2,4 mm), 1/16 palce (1,6 mm) a 3/64 palce(1,2 mm), v tomto pořadí, může být přijatelné za předpokladu, že uvažovaný povrch je: zakřivený, žebrované nebo jinak vyztužené pro zajištění mechanické pevnosti nebo velikosti nebo tvaru, který zajišťuje mechanická pevnost ekvivalentní té požadované.

Kov s menší tloušťkou může být přijatelný, pokud se vezmou v úvahu následující faktory:

- A. MECHANICKÁ PEVNOST
- B. ODOLNOST PROTI NÁRAZU
- C. VLHKOSTI-VLASTNOSTI
- D. HOŘLAVOST
- E. ODOLNOST PROTI KOROZI A
- F. ODOLNOST PROTI ZKRESLENÍ PŘI TEPLOTÁCH, NA KTERÉ SE TEPLOTA

UZAVŘENÍ MŮŽE BÝT PODMÍNĚNO PODMÍNKAMI NORMÁLNÍ NEBO ABNORMÁLNÍ POUŽÍVÁNÍ.

**U NEKOVOVÉ SKŘÍNĚ MUSÍ BÝT VŠECHNY TYTO FAKTORY  
VZHLEDEM K TEPELNÉMU STÁRNUTÍ BRÁT NAVĚDOMÍ**

**PLECH:**

Kromě výše uvedených faktorů se s ohledem na velikost skříně se určí typ plechu a tvar, tloušťka kovu a přijatelnost pro použití s ohledem na drtič.

Obecně platí, že použití ocelového plechu, který má tloušťku menší než 0,0026 palce (0,66 mm), pokud je nepotažený nebo 0,029 palce (0,74 mm), pokud je pozinkovaný, nebo z neželezného plechu o tloušťce menší než 0,036 palec (0,91 mm) není přijatelný jinak než pro relativně malé plochy nebo pro povrchy, které jsou zakřivené nebo jinak zesílené.

Plech, ke kterému má být na místě připojen elektroinstalační systém, musí mít tloušťku ne menší než 0,032 palce (0,81 mm) v případě oceli bez povlaku, ne méně než 0,034 palce (0,86 mm) v případě oceli pozinkované, a ne méně než 0,045 palce (1,14 mm) pokud neželezná.

# **WITHIN THE U.S.A. AND CANADA**

## **WASTE KING COMMERCIAL FOOD WASTE DISPOSERS**

Models 500, 750, 1000, 1250, 1500, 2000, 3000, 5000, 10000

### **ONE YEAR WARRANTY**

This appliance is warranted to be free of manufacturing defects in workmanship and material for one full year beginning from the date of original purchase. Any part found to be defective will be replaced free of charge. Service labor is included. Parts wear is not considered a defect.

This warranty is for products purchased and retained in the 50 states of the United States of America and Canada. This warranty is VOID if the appliance is moved after the original installation. Should the appliance be sold by the original purchaser during the warranty period, the new owner continues to be protected with the appliance in the same location only, until the expiration date of the original purchaser's warranty period.

This warranty shall not apply if service is provided by anyone other than a Factory Authorized Service Agency. Nor will the warranty apply to damage resulting from accident, abuse, failure to follow operating instructions, alteration, or if the installation does not comply with our installation instructions or local building codes.

### **HOW TO OBTAIN SERVICE**

For service, contact the factory at 800-454-4423 for a referral to the nearest factory authorized service agency.

We want you to remain a satisfied customer. If a problem does come up that cannot be resolved to your satisfaction, please let us know. Write: National Service Manager, at the address shown below or phone. Please be sure to include the model number, serial number and date of original purchase.

**WASTE KING COMMERCIAL  
WARRANTY DEPARTMENT  
4240 E. LA PALMA AVENUE  
ANAHEIM, CALIFORNIA 92807  
800-454-4423  
[www.wasteking.com](http://www.wasteking.com)**

# **OUTSIDE THE U.S.A. AND CANADA**

## **WASTE KING COMMERCIAL FOOD WASTE DISPOSERS**

Models 500, 750, 1000, 1250, 1500, 2000, 3000, 5000, 10000

### **ONE YEAR WARRANTY**

This appliance is warranted to be free of manufacturing defects in workmanship and material for one full year beginning from the date of original purchase. Any part found to be defective will be replaced free of charge. Labor is not included. Parts wear is not considered a defect.

This warranty shall not apply to damage resulting from accident, abuse, failure to follow operating instructions, alteration, or if the installation does not comply with our installation instructions or local building codes.

This warranty is for products purchased and retained outside of the United States of America, the District of Columbia and Canada.

### **HOW TO OBTAIN SERVICE**

For warranty consideration, contact the dealer from whom you purchased the appliance or write to us at the address shown below.

We want you to remain a satisfied customer. If a problem does come up that cannot be resolved to your satisfaction, please let us know. Write: National Service Manager, at the address shown below or phone. Please be sure to include the model number, serial number and date of original purchase.

**WASTE KING COMMERCIAL  
WARRANTY DEPARTMENT  
4240 E. LA PALMA AVENUE  
ANAHEIM, CALIFORNIA 92807  
U.S.A.  
PHONE 01-01-714-524-7770  
FAX 01-01-714-996-7073  
[www.wasteking.com](http://www.wasteking.com)**